

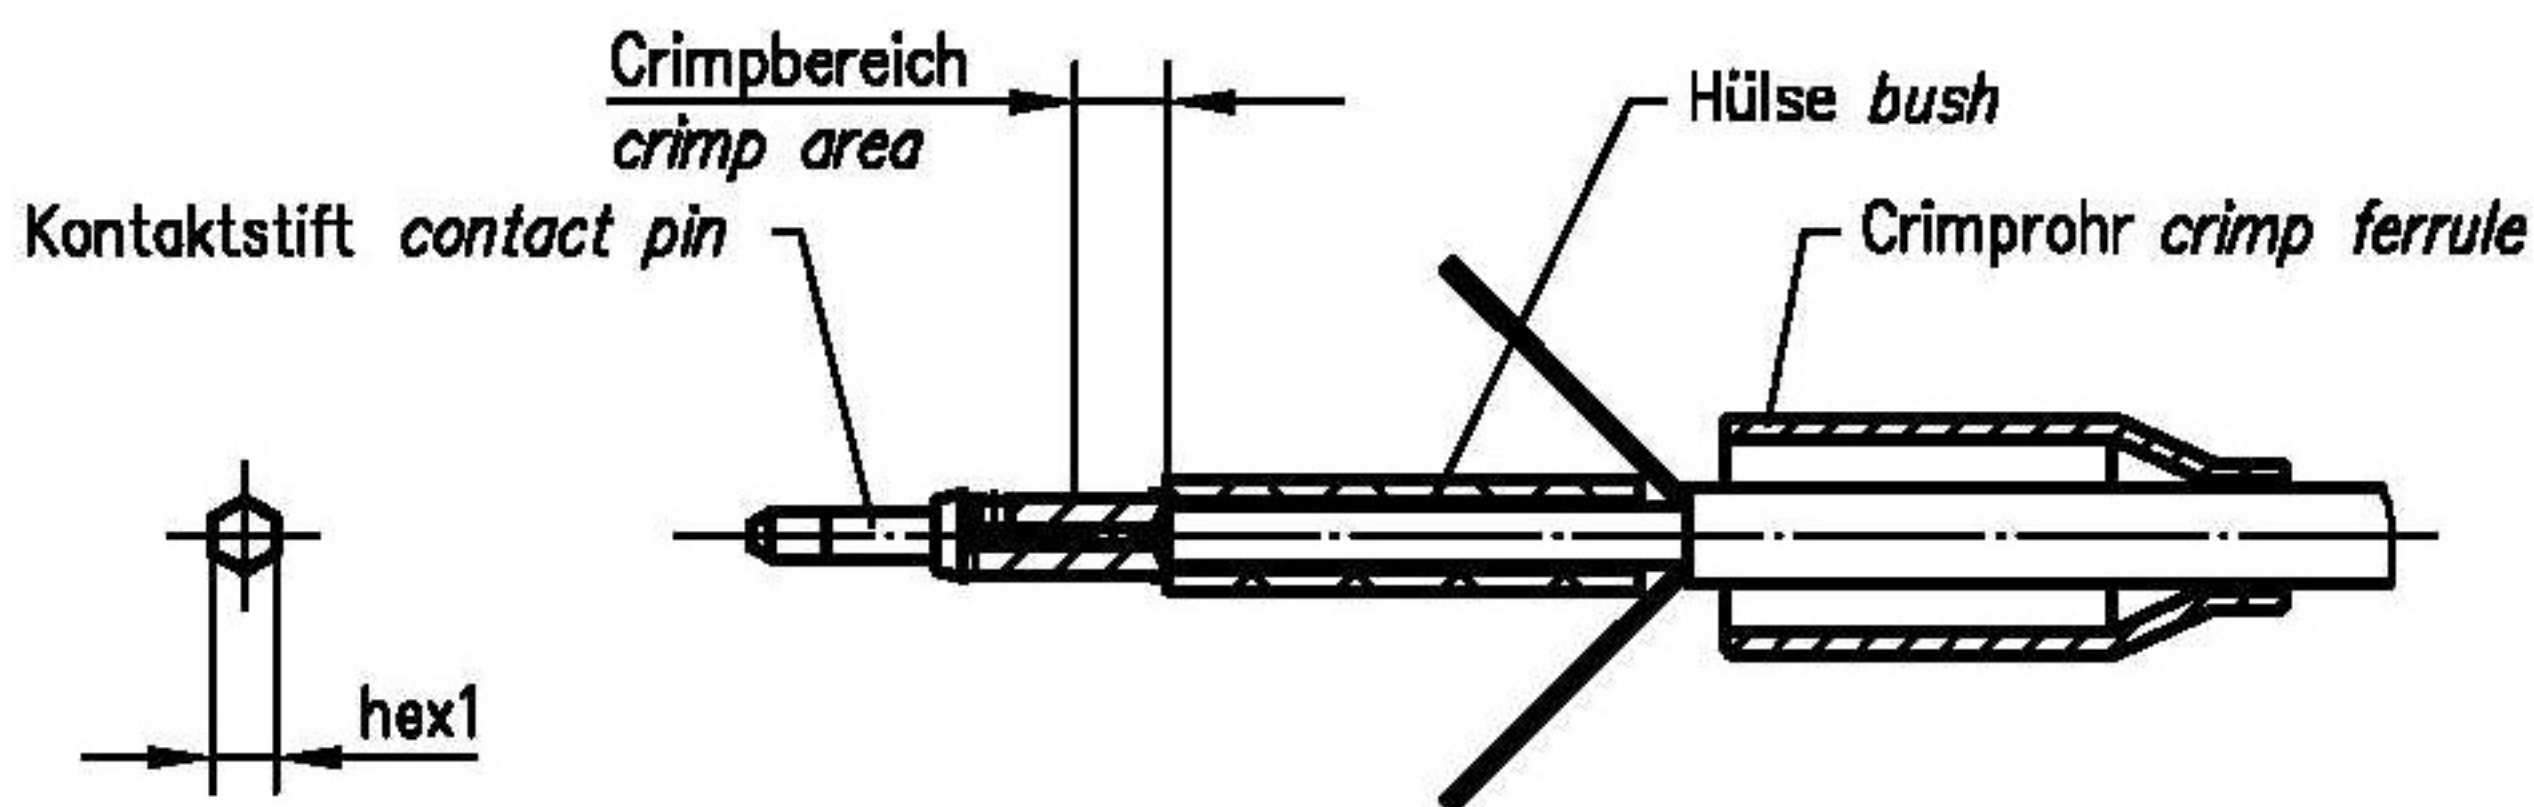


Assembly Instruction Montageanweisung

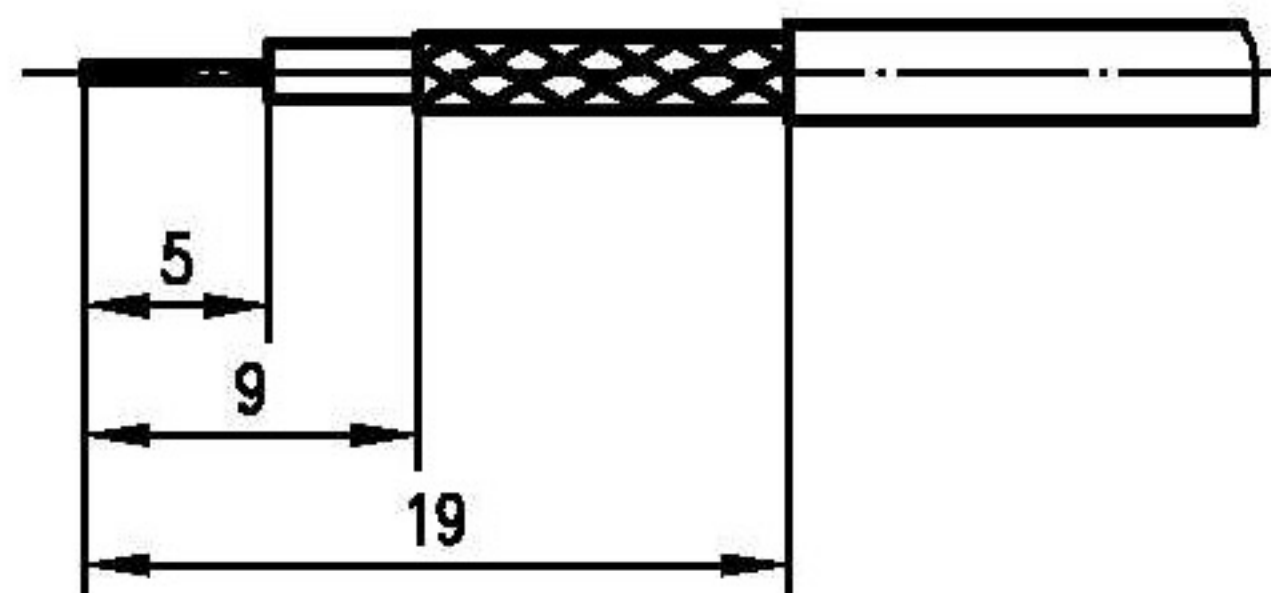

Kontaktstift mit der Hülse in das Gehäuse einschieben
push in assembled pin and bush into connector body

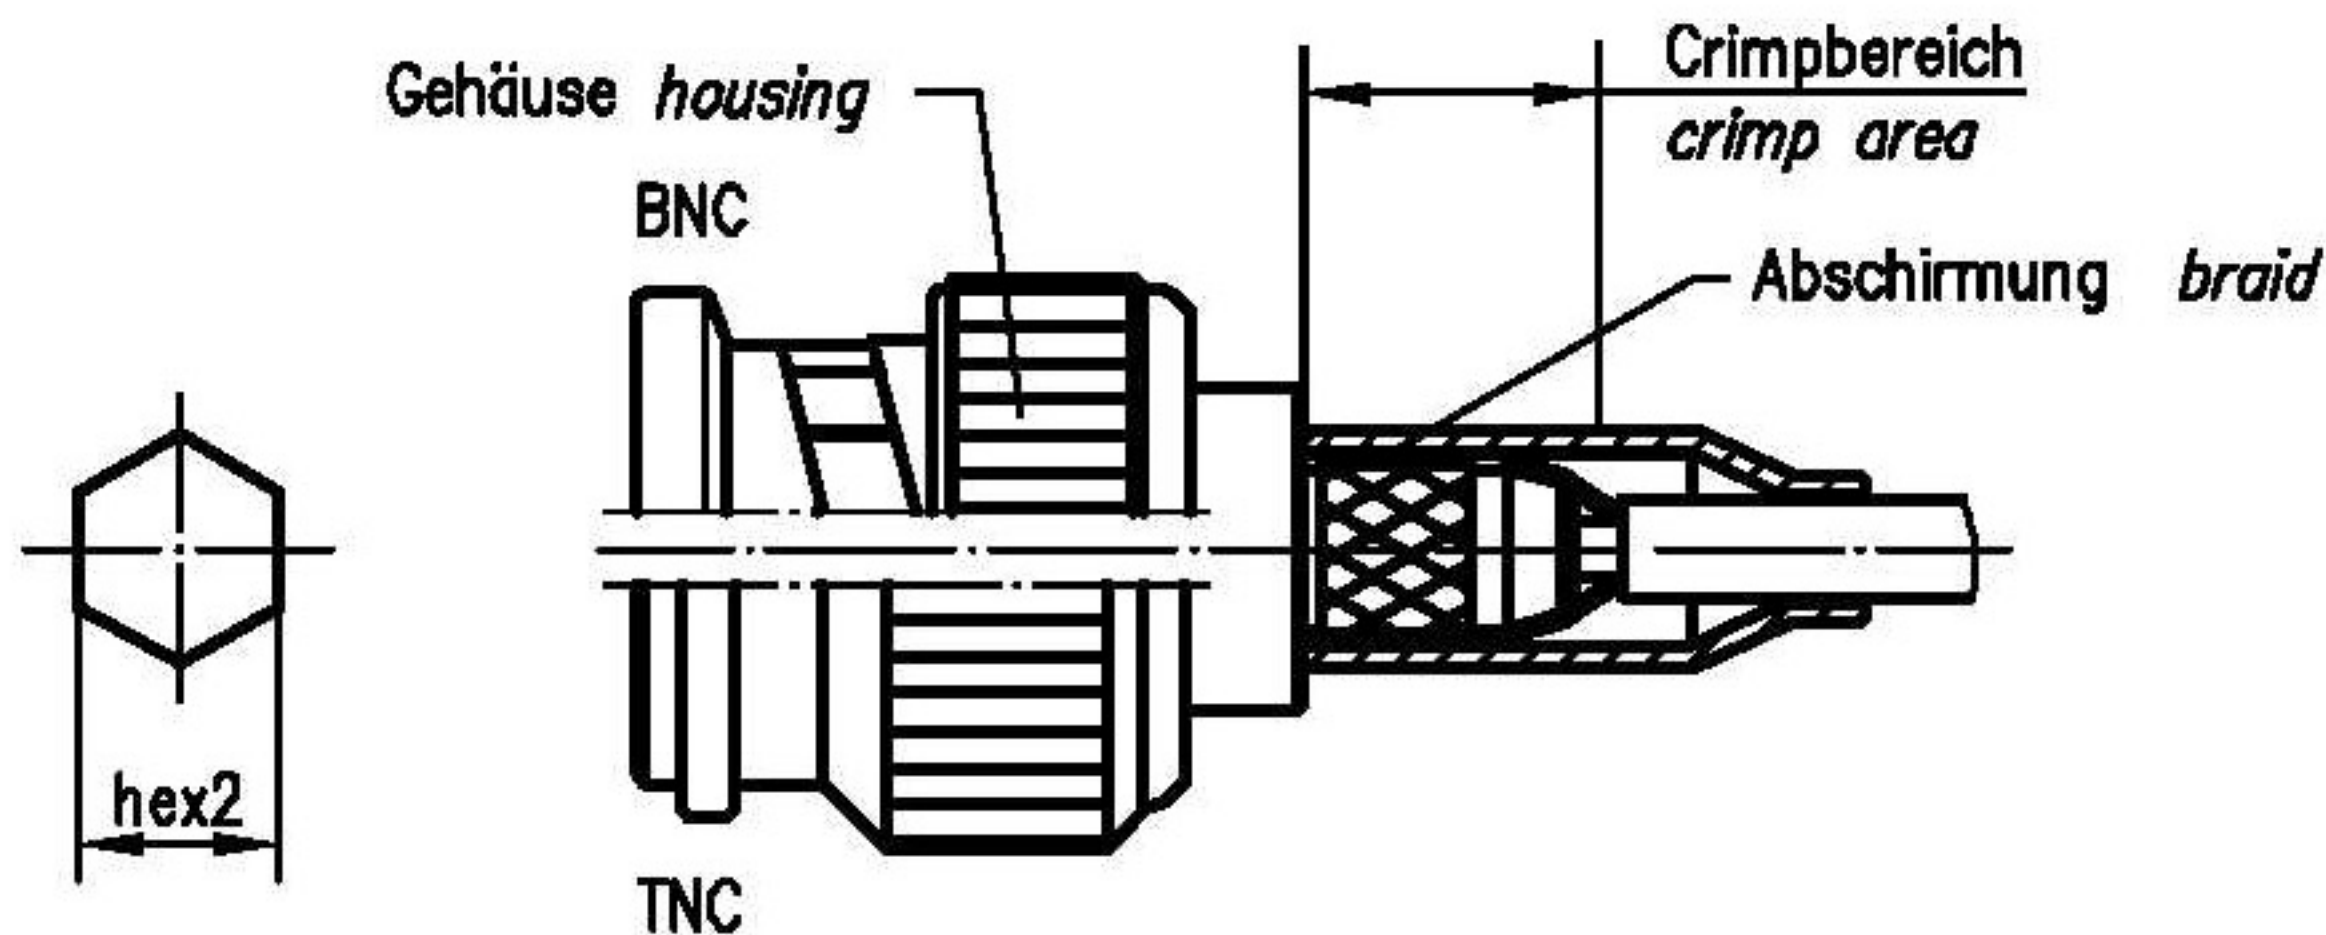

XX	Crimpeinsatz <i>crimp insert</i>	6kt.1 x Länge <i>hex1 x length</i>	6kt.2 x Länge <i>hex2 x length</i>	
05	N01001A0005	1.69x2.5	5.41x8	