



Assembly Instruction Montageanweisung

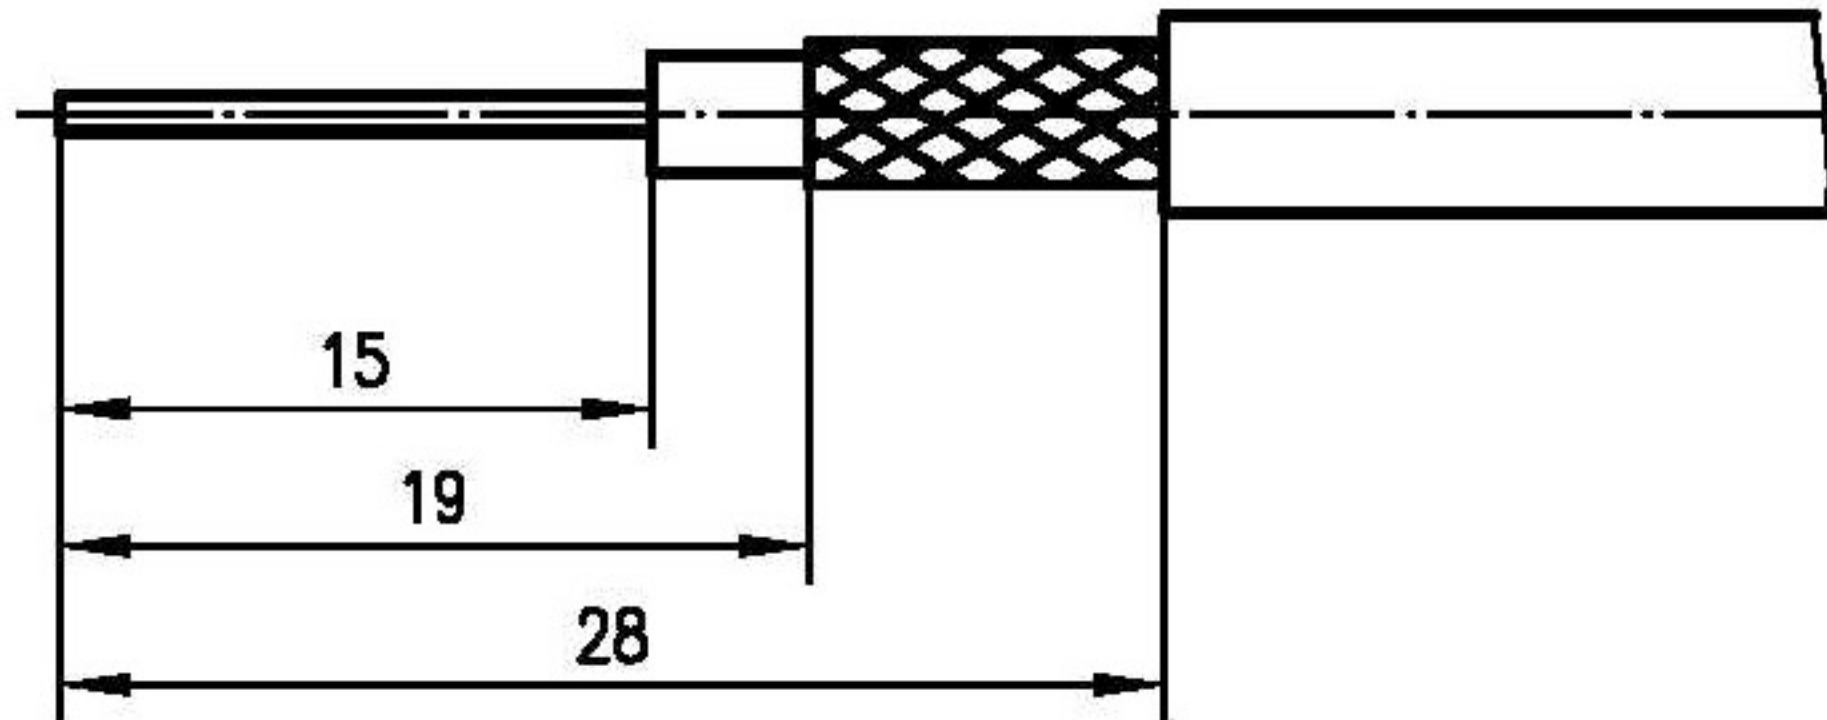

weichlöten
solder

Abschirmung umlegen, Kabel eindrehen (RG-58C/U)
braid border, twist cable in

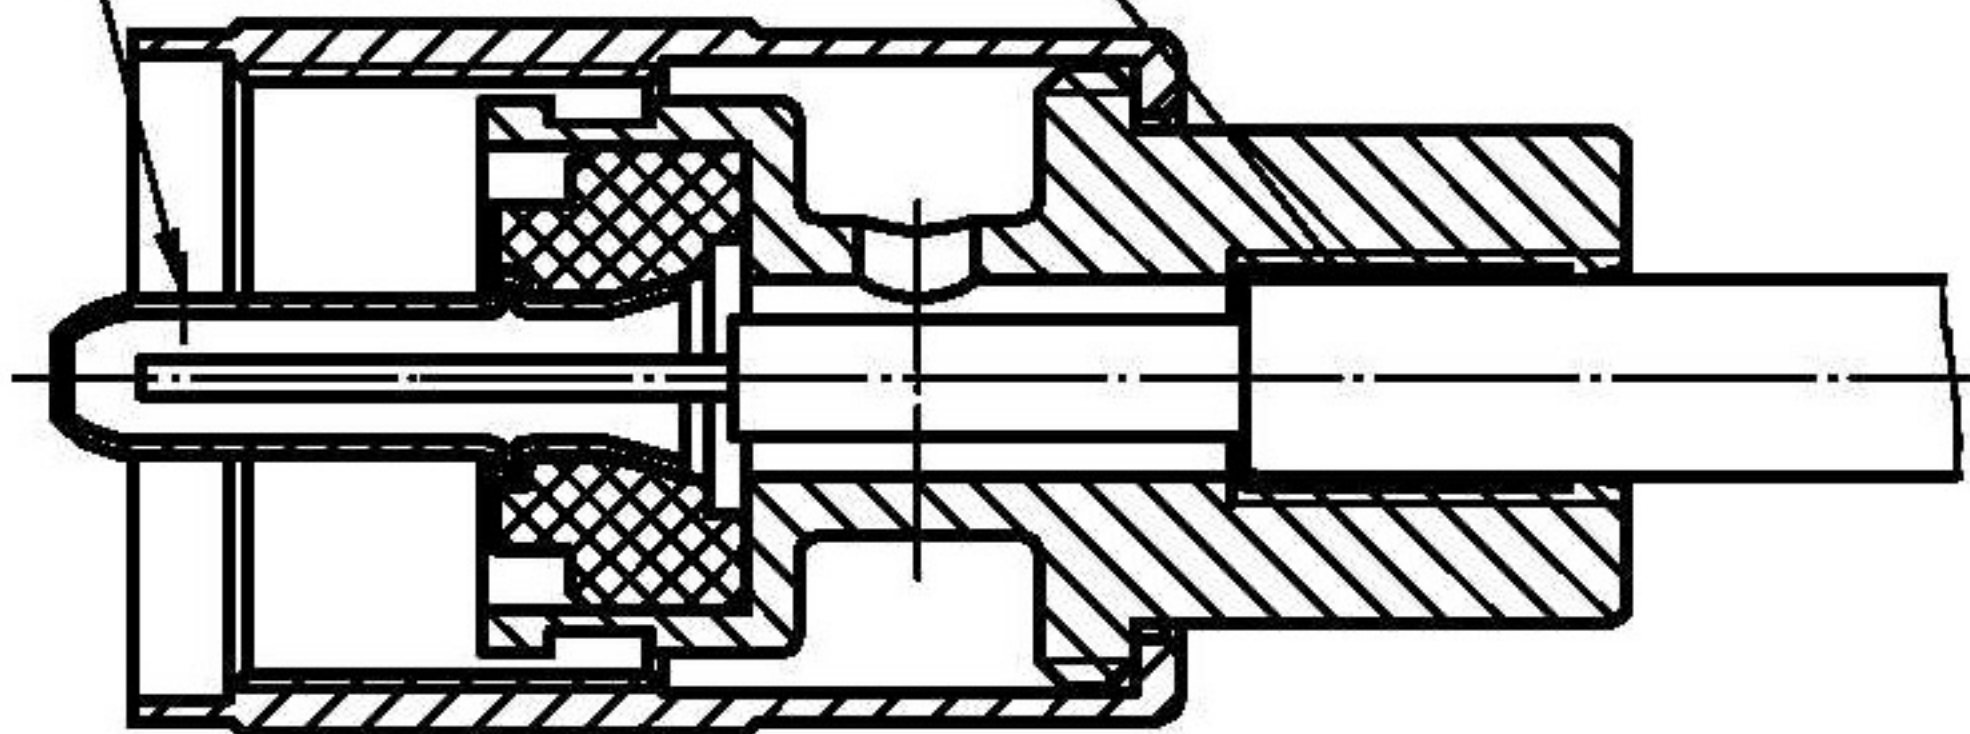

weichlöten
solder

weichlöten
solder

Kabel eindrehen (RG-59B/U, RG-213/U, 0.6/3.7)
twist cable in

